

ハザードの位置やハザード
までの距離が一目で分か
ります

⑧フェアウェイナビ機能

フェアウェイ

FW ナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFW の中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示



決定ボタン長押し


ナビ画面に戻る時は
戻るボタン短押し




コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます
本体を立体的な∞を描くように数回ほど回すと校正が完了します

⑫スコアカード

スコア（ストローク、パット数）を簡単に入力

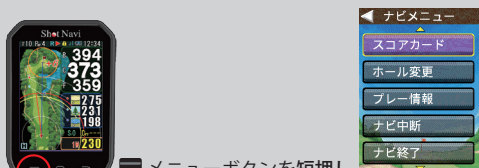

メニューボタンを短押しし
ナビメニューからスコアカードを選択
入力したいホールを上下ボタンまたは
メニューボタンで選択

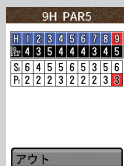

電源ボタンを短押し
または決定ボタン短押し

スコア・パット数を選択して
上下ボタンで入力

⑬どこで文字ビュー


本体を横にすると、どこで文字表示に切替



⑨高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

※ 高低差はナビ中のホールの範囲内のみ有効です

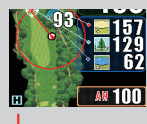

メニューボタン長押しで
水平距離・目安距離の切替が可能です




- ① グリーンまでの水平距離 (白文字)
- ② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③ 現在の表示 (H: 水平距離)



- ① グリーンまでの目安距離 (黄文字)
- ② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③ グリーンまでの高低差マーク
▲ 打ち上げ ▼ 打ち下ろし
- ④ 現在の表示 (V: 目安距離)

⑩表示オプション

ラウンド中、距離や方向を円（サークル）や線で表示

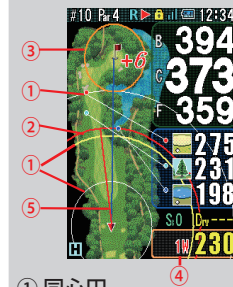

④ ナビメニュー→ナビ設定より
表示 / 非表示を設定できます

- ① 同心円
現在地から 100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示
- ② ドライバー距離円
登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円 (赤) で表示
- ③ レイアップ円
レイアップ距離をグリーンを 中心に円で表示
- ④ 推奨番手
推奨番手を表示
- ⑤ 方向・グリーン線
狙うべき方向に対して、正面を向いている時に目標となる方向線 (赤)
現在地からグリーンの最短距離・グリーン線 (青)


※ 番手と飛距離はスマートフォンアプリで登録することができます

⑪地点登録

地点登録を行うことにより飛距離の計測が可能
また、スコアカードのスコアにも連動し、自動でカウント




上ボタンを長押し

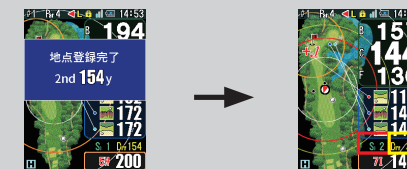

- 地点登録した地点からの距離を表示します
- 地点登録するとスコアも自動でカウントアップします

※GPS を受信していないと登録できません

⑭GPS の受信について

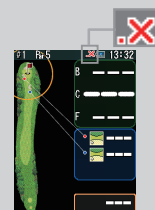


ナビ画面にーと表示が出た場合は
GPS を受信できていません
空の開けた場所に移動して GPS を受信してください




ナビ画面に 999 と表示が出た場合は
残距離 1000 ヤード以上あります
コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください

⑮充電方法

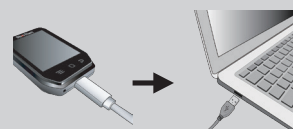

本体下部の USB ポートに
充電用ケーブル Type-C を
接続します

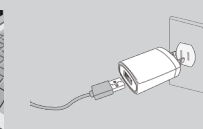

次に、充電器の USB 端子部分を
PC または USB AC アダプター (別
売) に接続して充電を行います

⑯ナビ終了・電源を切る



メニューボタンを短押しして
ナビメニューから「ナビ終了」を選択します




「設定」から「電源オフ」を選択、
または電源ボタンを約 2 秒長押しで
電源を切ります



⑰リセット

GPS を受信していない時や、使用中に画面が変わらない・
電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります
リセットを操作して再起動させることができます

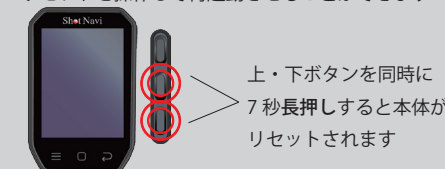

上・下ボタンを同時に
7 秒長押しすると本体が
リセットされます

⑱本体仕様

寸法	67.5x43.8x14 mm
重量	46g
ディスプレイ	2.13 インチ MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 4 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時 最大約 20 時間
データの更新方法	USB ストレージモード / スマートフォンアプリ
付属品	充電通信用 USB ケーブル Type-C クイックスタートガイド兼保証書