


# Shot Navi® neo2HP クイックスタートガイド

この度はShot Navi neo2 HPをご購入いただき、誠にありがとうございます。  
本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。  
製品の詳しい説明や本紙に記載されていない機能・設定内容などは、取扱説明書を参照ください。

## 各部名称と操作方法

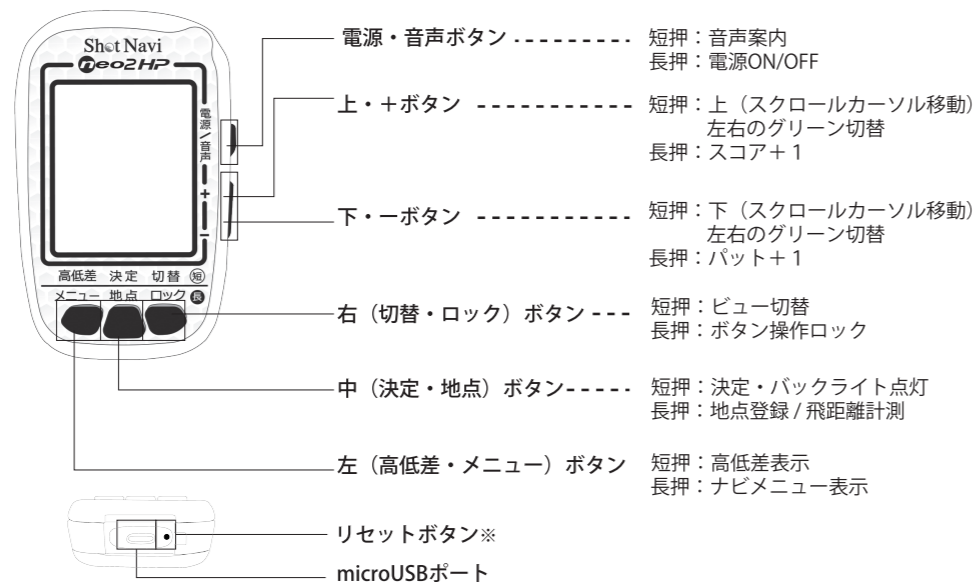

※本製品がソフトのフリーズ等により操作できなくなった場合や強制的に電源を切りたい場合は、リセットボタンを先のとがったペン先などで押すことで、電源を切ることが可能です。

## ナビ中の操作

**ビューの切替** 本製品には3つのビューがあり、右ボタン短押しで切り替えることができます。

**1グリーン表示**

**メインビュー**  
メインビューではグリーンセンター、フロントエッジ、バックエッジまでの残距離が表示されます。  
1グリーン、2グリーン、ハザード表示に切り替えられます。

**2グリーン表示**

**ハザード表示**

**アウト**

**スコアビュー**  
スコアビューでは実際にスコアを入力したり修正したりする事ができます。  
パット数の入力も行えます。

**グリーンビュー**

**グリーンビュー**  
グリーンビューではグリーンが現在の位置を手前として表示されます。  
また、現在位置から見たグリーンセンター、フロントエッジ、バックエッジまでの残距離が表示されます。


## 電源のオンからナビの開始まで



### ①電源を入れる


電源ボタンを3秒程長押しします。  
一瞬画面が光り、消えますが「Shot Navi」のロゴが表示されるまで押し続けてください。

※スタートホールのティーインググラウンド付近で、スタートの10分前くらいに行うことをお勧めします。

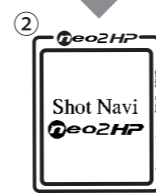

### ②タイトル画面表示

電源がオンになると液晶画面にタイトル画面が表示されます。  
競技モードで開始するか選択できます。  
入力せずにいると自動的に決定されます。

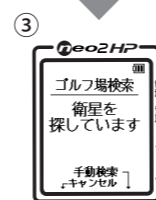

### ③GPS受信とゴルフ場の検索

起動処理が終わると、続けてゴルフ場検索画面が表示されます。  
『衛星を探しています』の表示中はまだGPSの測位ができていない状態です。  
GPSの測位までは5分くらいかかる場合があります。  
ティーインググラウンド付近でしばらくお待ちください。  
GPSの測位ができると現在地周辺のゴルフ場を自動で検索します。  
ゴルフ場を手動で検索したい場合や検索をキャンセルしたい場合は、画面に対応した操作を行ってください。



### ④ナビの開始

ゴルフ場が検索されると、該当するゴルフ場のナビが開始されます。  
複数のゴルフ場が検索された場合は、該当するゴルフ場を選択してください。  
通常スタートホールを自動でナビしますが、スタートコースが違ってる場合はメニューから「コース変更」を行ってください。

### お問い合わせ

お客様サービスセンター

電話番号:0120-872-072 受付時間 月曜日～金曜日午前10時～午後～5時

(土日、祝祭日、年末年始等の当社指定期間を除く)

〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル26階

テクタイト株式会社 ショットナビお客様サービスセンター

e-mail:snp-info@shotnavi.jp